



**Kinderkraft**

Discover the world together



Watch manual

**VIDEO!**



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://youtube.com/kinderkraftofficial)




[kinderkraft.com](http://kinderkraft.com)

**MILO**

SRB Nosiljka za bebe

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU



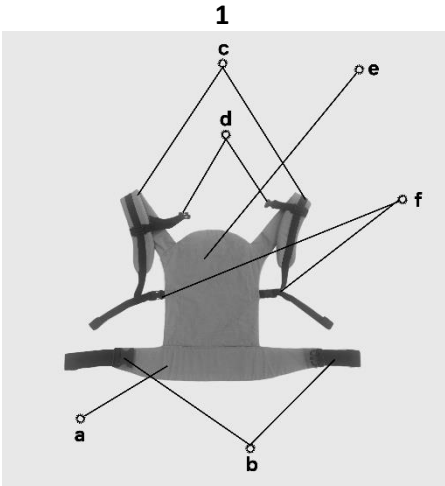

5



6



7




8



9



10

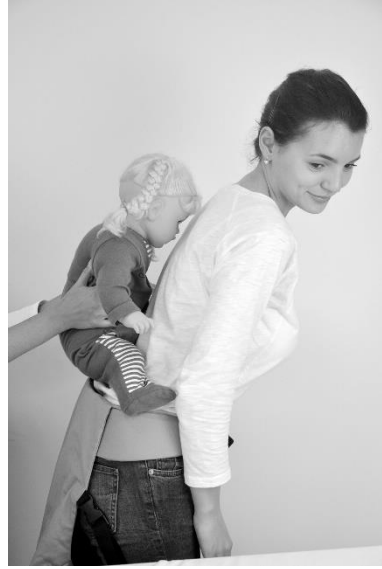

11



12



13



14



## Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

# VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

## NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

### UPOZORENJE!

#### A.

Uvek pripazite na dete i uverite se da detetu nikad nisu začepljena usta i nos.

- Stalno nadgledajte svoje dete i uverite se da usta i nos nisu prekriveni.
- Za prevremeno rođenu bebu sa malom telesnom težinom i decu sa zdravstvenim stanjem, potražite savet od zdravstvenog radnika pre upotrebe ovog proizvoda.
- Uverite se da brada vašeg deteta ne leži na grudima, jer njegovo disanje može biti ograničeno, što može dovesti do gušenja.
- Da biste sprečili opasnost od pada, uverite se da je vaše dete sigurno obezbeđeno pojasevima.
- Dojenčad treba nositi ispred dok ne postanu dovoljno snažni da kontrolišu mišiće glave, vrata i trupa da bi mogli sedeti bez pomoći. Ovaj kengur nije pogodan za upotrebu u položaju „licem napred“.
- Ne savijajte se dok koristite nosiljku. Ako je potrebno, čučnite.
- Nikada ne otkopčavajte pojas za bokove pre nego što dete izvadite iz nosiljke.
- Nikada ne ostavljajte dete u nosiljci bez nadzora.

Nosiljka je pogodna samo za decu težine između 3 meseca i 20 kg.

Kada dete ne može da drži sopstvenu glavu, podesite nosiljku tako da glava bebe bude visoko na vašim grudima. Ovo je najsigurnije mesto za dete.

Nikada nemojte koristiti mekanu nosiljku kada kuvate, čistite, držite tople napitke ili radite druge stvari izlažući dete opekotinama ili dejstvu hemijskih supstanci.

Kada pijete tople napitke, vodite računa ne prospete tečnost na dete ili nosiljku.

Samo jedno dete istovremeno može biti u nosiljci.

Na vašu ravnotežu mogu uticati vaše kretanje i kretanje vašeg deteta. Budite oprezni kada se naginjete napred ili u stranu.

Nosiljka nije pogodna za sport, uključujući trčanje, biciklizam ili skijanje.

Nikada ne koristite nosiljku ako je bilo koji od njegovih elemenata oštećen ili pogrešno postavljen.

Na nosiljku nemojte instalirati dodatnu opremu, rezervne delove ili elemente koje proizvođač nije obezbedio.

Korisnici treba da budu svesni da rizik od pada raste sa povećanom aktivnošću deteta.

## A. Delovi nosiljke:

- a. Pojas za kukove
- b. Kopča sa pojasem oko kukova

- c. Rameni pojasevi
- d. kopča koja povezuje naramenice i podešivač kaiša
- e. Osnova nosiljke
- f. Podesive bočne kopče

## B. Montaža

Proizvod pruža najprikladniji (ergonomski) položaj koji podupire dete, u kojem oblik kukova i nogu podseća na slovo M. Ovim se održava prirodni položaj u kome dete treba da se nosi. UPOZORENJE! Da biste osigurali ergonomski položaj deteta, postavite noge na takav način da je detetova nešto niže od kolena, a noge široko raširene u bokove.

1 Nosiljka postavljena da dete gleda u pravcu roditelja

UPOZORENJE! Uvek stavite nosiljku pre nego što dete smestite unutra.

Otkopčajte kopču kaiša i kopču koja povezuje naramenice. Bočne kopče treba pričvrstiti (slika 2). Stavite kaiš za kukove i pričvrstite kopču. Pojas za kukove prilagodite struku (slika 3). Kada ste sigurni da je kaiš za kukove pravilno postavljen, držite dete na grudima i raširite detetove noge (detetove noge bi trebalo da vise iz kaiša) (slika 4). UPOZORENJE! Tokom ovog procesa dete se mora čvrsto držati. Osiguravajući svoje dete, podignite nosiljku da pokrije detetova leđa (slika 5). Podržite dete desnom rukom i

stavite levu naramenicu na levo rame (slika 6). Dalje, prebacite ruke i učinite isto sa desnom naramenicom. Pričvrstite kopču koja povezuje naramenice sa obe ruke i prilagodite je na odgovarajući način (slika 7). U zavisnosti od situacije, zategnite naramenice povlačenjem kaiševa za podešavanje (slika 8). Povlačite trake na ramenu dok dete čvrsto ne pokrije osnova. Uverite se da detetove noge nisu previše zategnute.

**Kaiševi smešteni na prednjoj strani nosiljke koriste se za podešavanje visine materijala koji drži bebinu glavu (slike 9A i 9B).**

2. Nošenje deteta na leđima sa detetom okrenutim leđima

UPOZORENJE! Ne nosite decu mlađu od 6 meseci i decu koja ne mogu ostati bez sedišta na leđima.

UPOZORENJE! Redovno proveravajte da li je vaše dete sigurno i da li mu je udobno, posebno kada ga nosite na leđima.

Otkopčajte kopču kaiša i kopču koja povezuje naramenice. Bočne kopče treba pričvrstiti (slika 2). Stavite kaiš za kukove i pričvrstite kopču. Pojas za kukove prilagodite struku (slika 9). Kada ste sigurni da je kaiš za kukove pravilno postavljen, zamolite svog partnera da vam dete stavi na leđa (slika 10). Noge deteta treba da budu oko vašeg struka. UPOZORENJE! Tokom čitavog procesa vi ili vaš partner morate na odgovarajući način podržati dete. Zamolite svog partnera da podigne nosiljku da pokrije leđa deteta dok obezbeđuje dete (slika 11). Zatim stavite obe naramenice. Pričvrstite kopču koja povezuje naramenice i prilagodite je na odgovarajući način (slika 12). U zavisnosti od situacije, zategnite naramenice povlačenjem kaiševa za podešavanje. Povlačite kaiševe za naramenice dok dete ne bude čvrsto stegnuto

pokriven panelom (slika 13). Uverite se da je dete u pravilnom položaju i da detetove noge nisu previše zategnute.

**Kaiševi smešteni na prednjoj strani nosiljke koriste se za podešavanje visine materijala koji drži bebinu glavu (slike 9A i 9B). Zamolite svog partnera da pravilno prilagodi**








materijal visini glave.

## Održavanje

Za održavanje sledite uputstva na etiketi. Proverite trajnost tkanine i šavova nakon svakog pranja. Povremeno pregledajte nosiljku; proverite da li su iščupani, oštećeni ili nedostaju delovi. U slučaju gore navedenog, nemojte koristiti proizvod.

Uputstvo za pranje:

	Prati max. na 30°C , ručno pranje
	Ne izbeljivati
	Ne sušiti u mašini za sušenje veša
	Ne peglati
	Ne čistiti hemijski

## C. Skladištenje

Kada se nosiljka ne koristi, treba je držati van domašaja dece.



**MANUFACTURER**

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5  
60-413 Poznań