



• TIK •

STROLLERS


10
YEARS
WARRANTY

HIGH QUALITY
STANDARD


Available only in selected countries
Details on www.kinderkraft.com




1.

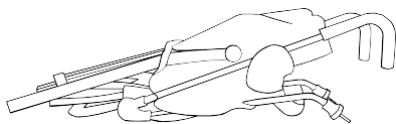


2.

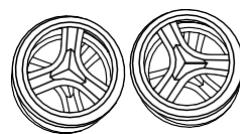


3.

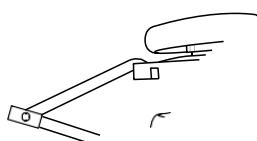


4.

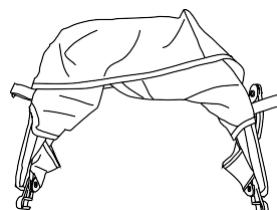


A.

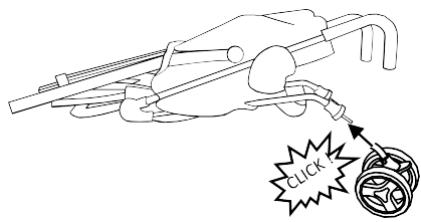


B.

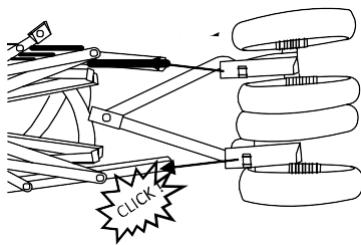


C.

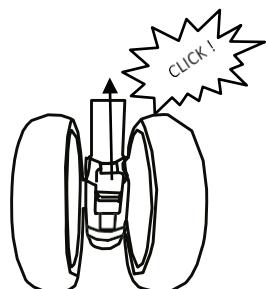


D.

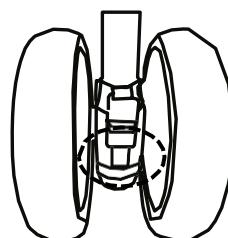


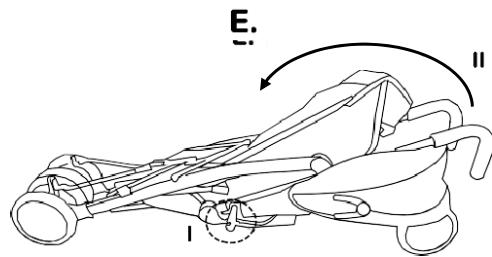


F.

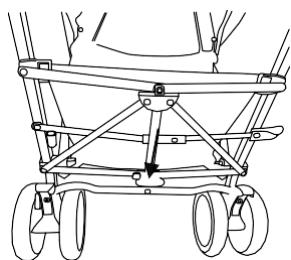


G.

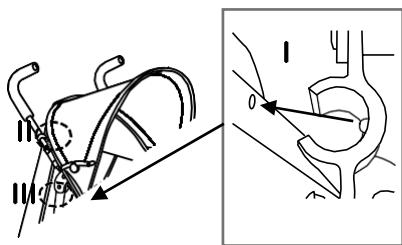

H.

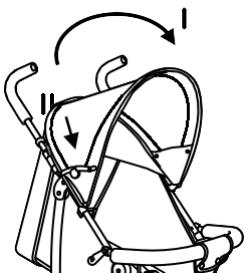


I.

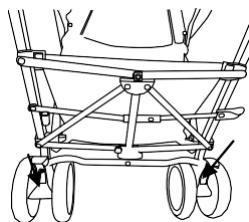


J.




K.

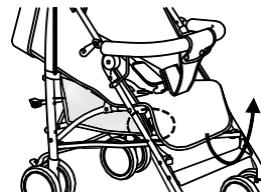


L.

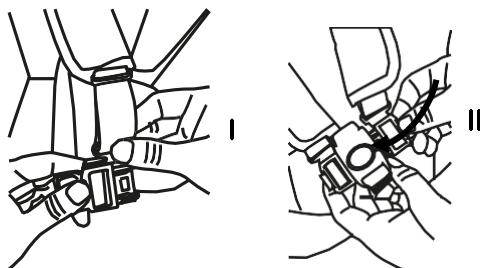

M.

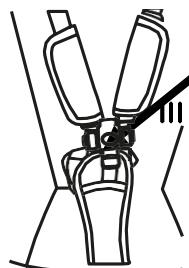

N.

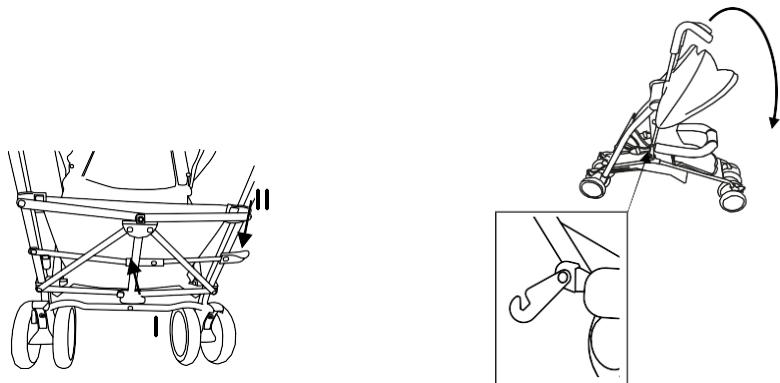

VAZNO – PAZLJIVO PROCITAJTE ZA BUDUCE KORISCENJE.

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora
- Uveriste se da sus vi uredjaji za zaključavanje uključeni pre upotrebe.
- Da biste izbegli povrede vodite računa da dete bude podalje kada rasklapate i sklapate ovaj proizvod.
- Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom.
- Proverite da li su telo kolica ili sedista ili uredjaji za pricvrsivanje autosediste pravilno pricvrseni pre upotrebe.
- Ovaj proizvod nije namenjen za trcanje ili klizanje.
- Ovaj jedinica sedista nije pogodna za decu mladju od 6meseci.
- Uvek koristite sigurnosni sistem.
- Uzrast i tezina upotrebe: od 6 meseci do 15kg
- Ovaj proizvod sme da koristi samo jedno dete u isto vreme
- Maksmimalno opterecenje korpe je 2kg.
- Bilo koji teret pricvrsen za ručku i /ili na zadnjem delu naslona i /ili na bocne strane vozila ce uticati na stabilnost vozila.
- Podignite predni deo kada se penjete uz ivičnjak ili stepenicu.
- Uredjaj za parkiranje treba da se aktivira prilikom postavljanja i uklanjanja dece.
- Koristite samo delove i pribor koji je isporučio ili preporučio proizvođač. Nemojte koristiti druge delove ili pribor.
- Ne stavljamte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topote.
- Ne koristite se dodatnim uputstvima.

DELOVI KOLICA

- Ram sa sedistem i sigurnosnim pojasevima
- Prednji tocak x2
- Zadnji tocak sa osovinom x2
- Tenda

SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE TOČKOVA

Da biste sastavili prednje točkove (2), gurnite ih na cevi koje se nalaze u okviru dok ne čujete karakterističan klik (slika A). Obratite pažnju na pravilno pozicioniranje točkova. Zadnje točkove sa osovinom (3) treba zakačiti u zadnji deo rama dok ne čujete karakterističan klik (Sl.B).

Prednji točkovi imaju mogućnost zaključavanja u pravolinijском kretanju. Aktivirajte ovu funkciju tako što ćete povući ručicu za zaključavanje (Sl.C).

Da biste otključali prednje točkove, spustite ručicu u početni položaj.

Da biste uklonili prednje točkove, gurnite ručicu ka unutra, a zatim izvucite točak napolje (slika D).

Pre upotrebe kolica proverite da li su svi točkovi pravilno postavljeni.

OTVARANJE OKVIRA

ostavite okvir na ravnu površinu, ručkom podignutom. Počnite da rasklapate kolica tako što ćete otpustiti element za blokiranje na desnoj strani (Sl.E.I).

Zatim povucite ručicu na gore sliku (SL.E.II) rasklopite kolica i zaključajte ih pomeranjem poluge nadole (SL. F)

SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE I MONTIRANJE TENDE

Da biste montirali nadstrešnicu, gurnite je na okvir gde se nalazi rupa dok ne čujete karakterističan zvuk škljocanja (Sl.G.I), a zatim ga pričvrstite sa obe strane pomoću pričvršćivača na kukice tako što ćete ih omotati oko okvira (Sl. G.II) i pričvršćivanje kopči na kopče koje se nalaze na spoljnim stranama sedišta (Sl.G.III). Uverite se da je nadstrešnica pravilno sastavljena. Da biste podesili nadstrešnicu, povucite je u željeni položaj (slika H.I). Moguće je zaključavanje nadstrešnice kada je najviše izvučeno, u tu svrhu pritisnite mehanizme za zaključavanje koji se nalaze sa obe strane nadstrešnice, kao što je prikazano na slici H.II. Da biste uklonili nadstrešnicu, otkačite pričvršćivače na kopče i izvucite ga iz vodica.

VAZNO! INSTALIRAJTE TENRU PRE KOČNICE

UPOTREBA KOČNICE

Kolica za bebe imaju nožnu parkirnu kočnicu na zadnjoj osovini. Pritisnite jednu od pedala da aktivirate kočnicu (slika I). Otključajte kočnicu podizanjem pedale.

PODEŠAVANJE NASLONA I NASLONA ZA NOGE

Da biste podesili naslon kolica u 3 položaja, pritisnite dugme na zadnjoj strani sedišta i podesite naslon u udoban položaj. (slika J). Da podignite naslon - gurnite naslon nagore.

Oslonac za noge se može podesiti u jednom od 5 položaja (Sl. K). Istovremeno pritisnite dugmad sa obe strane oslonca za noge i podesite u željeni položaj.

SIGURNOSNI POJASEVI

Da biste pričvrstili dete, povežite kuke za naramenice sa krilnim pojasevima (slika L.I), a zatim ih gurnite u središnju kopču dok se ne zabrave (slika L.II). Sigurnosni pojas treba podesiti svaki put. Visina naramenica može se montirati na jednu od tri visine. Pritisnite kopču da otkopčate kaiševe (slika L.III).

SKLAPANJE KOLICA

Preklopite nadstrešnicu i postavite oslonac za noge u horizontalni položaj. Zatim podignite ručicu na zadnjoj strani kolica da biste je otključali (slika M.I). Sada gurnite ručicu sa desne strane ka unutrašnjoj strani kolica (Sl.M.II) i preklopite kolica nadole gurajući ručku napred (Sl.N). Element za blokiranje koji sprečava rasklapanje kolica će se automatski aktivirati, ali proverite da li je na pravom mestu.

Preklopljeni okvir treba da bude pričvršćen elementom za zaključavanje

NEGA I ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za pravilnu ugradnju svih funkcionalnih elemenata kao i za obavljanje svih potrebnih održavanja i podešavanja kako bi kolica bila u dobrom tehničkom stanju. Kolica se moraju periodično proveravati radi potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene značajne mere koje treba primeniti da bi se obezbedila bezbednost deteta i sprečilo skraćivanje životnog veka proizvoda:

- Proverite čvrstoću i sigurnost svih zakovica i spojeva.
- Proverite svu opremu za zaključavanje točkova i gume. Ako je potrebno, zamenite ili popravite.
- Proverite da li svi sigurnosni uređaji ispravno funkcionišu, posebno glavni i dodatni pričvršćivači koji treba da se kreću slobodno u bilo kom trenutku. Molimo prestanite da koristite kolica ako postoje sumnje u njegovu pravilnu upotrebu ili sumnja na bilo kakvu opasnost. Koristite samo rezervne delove koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Ako točkovi škripe, nanesite tanak sloj silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu, što otežava kretanje točkova.

CISĆENJE

	Nemojte prati. Očistite proizvod nežno vlažnom krpom i blagom krpom deterdženta.		Ne peglati
	Ne izbeljivati		Nemojte hemijsko čistiti
	Ne sušite u mašini za sušenje veša		Ručno pranje na maks. 40°.

Ako su elementi šasije kolica bili izloženi slanoj vodi, isperite vodom iz slavine što je pre moguće.

Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do rasta buđi.

Korpa: ručno pranje; nemojte: izbeljivati, sušiti u mašini, peglati, čistiti u hemijskom čišćenju.

Nadstrešnica sedišta, obloga sedišta: ne prati. Proizvod se može nežno čistiti vlažnom krpom i blagim deterdžentom; nemojte: izbeljivati, sušiti u sušilici, peglati ili hemijsko čistiti.

GARANCIJA

1. Svi Kinderkraft proizvodi su pokriveni garancijom od 24 meseca. Garantni rok počinje da teče od dana predaje proizvoda Kupcu.
2. Garancija važi samo u državama članicama Evropske unije, isključujući prekomorske teritorije i teritoriju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severna Irska isključujući britanske prekomorske teritorije.
3. Garancija proizvođača ne važi za zemlje koje nisu gore navedene. Uslove dodatne garancije može odrediti Prodavac.
4. U nekim zemljama moguće je produžiti garanciju na ograničeni period od 120 meseci (10 godina). Kompletni uslovi i produženje garancije obrazac za registraciju je dostupan na WWW..KINDERKRAFT.COM
5. Zahtevi se moraju podneti popunjavanjem obrasca dostupnog na WWW.RMA.KINDERKRAFT.COM
6. Garancija ne pokriva:
 - A. Kozmetička oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: ogrebotine, udubljenja i pukotine na plastici, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili proizvodnji;
 - B. Oštećenja koja su rezultat pogrešne upotrebe ili lošeg održavanja – uključujući, ali ne ograničavajući se na: mehanička oštećenja proizvoda uzrokovana pogrešnom upotrebom ili lošim održavanjem. Odnosi se uputstva za upotrebu i instalaciju proizvoda sadržana u uputstvu za upotrebu;
 - C. Oštećenja uzrokovana nepravilnim sastavljanjem, instalacijom ili demontažom proizvoda i/ili pribora. Pogledajte uputstva za upotrebu i instalaciju proizvoda
sadržano u korisničkom priručniku;
 - D. Oštećenja uzrokovana korozijom, buđom ili rđom, koja su rezultat nepravilnog održavanja, nege i skladištenja;
 - E. Oštećenja uzrokovana normalnim habanjem ili na neki drugi način rezultat normalnog protoka vremena. Ovo uključuje: kidanje ili ubode u unutrašnjim cevima; oštećenje guma; guma
oštećenje gazećeg sloja; izbledenje tkanina koje je posledica mehaničke upotrebe (npr. na spojevima i pokrivanju pokretnih delova);
 - F. Oštećenja ili erozije uzrokovane suncem, znojenjem, deterdžentima, uslovima skladištenja ili čestim pranjem, itd.;
 - G. Oštećenja izazvana nezgodom, zloupotrebom, zloupotrebom, požarom, kontaktom sa tečnošću, zemljotresom ili drugim spoljnim uzrocima;

H. Proizvodi koji su modifikovani radi promene funkcionalnosti bez pismene saglasnosti 4Kraft-a;

I. Proizvodi sa kojih je serijski broj ili broj serije uklonjen ili na bilo koji način manipulisan;

J. Oštećenja uzrokovana upotrebom komponenti ili proizvoda treće strane – uključujući, ali ne ograničavajući se na: držače za čaše, kišobrane, reflektore, zvona;

K. Šteta izazvana transportom ili od strane pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja.

7. Garantni rok za dodatnu opremu uključenu u proizvod je 6 meseci od datuma prodaje, isključujući gore opisane greške.

8. Ovi uslovi garancije su komplementarni sa zakonskim pravima Kupca u vezi sa 4KRAFT sp. zološki vrt. Garancija ne isključuje, ograničava ili suspenduje

Prava kupaca pod garancijom za nedostatke prodate robe.

9. Kompletan tekst Uslova garancije dostupan je na veb stranici
WWW.KINDERKRAFT.COM

