



Kinderkraft

# • GRANDE PLUS •



Available only in selected countries  
Details on [kinderkraft.com](http://kinderkraft.com)



[kinderkraft.com](http://kinderkraft.com)



[/kinderkraftofficial](https://www.youtube.com/kinderkraftofficial)



[kinderkraft](https://www.facebook.com/kinderkraft)




[@kinderkraftofficial](https://www.instagram.com/kinderkraftofficial)

---

1.



2.

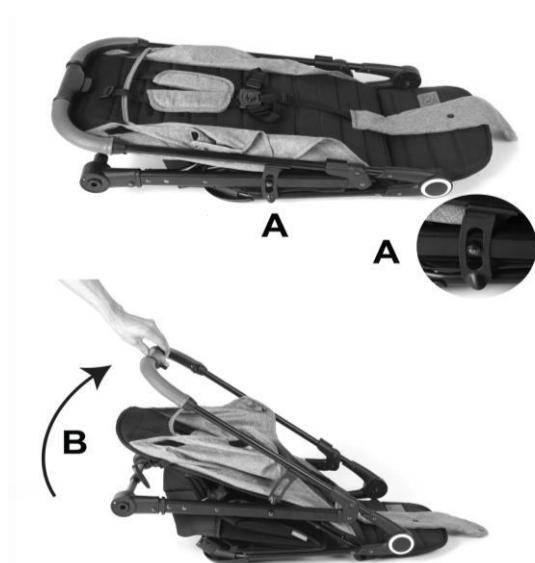


**3.**



**4.**



5.

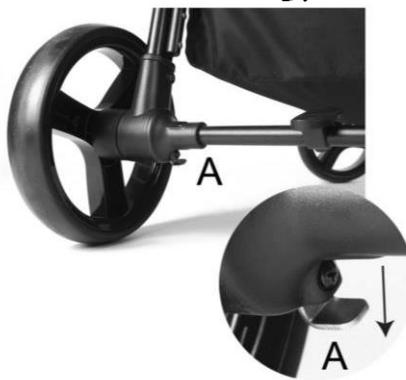

6.



7.



8.



9.



**10.**



**11.**



**12.**



**13.**



**14.**




**15.**




**16.**




**17.**

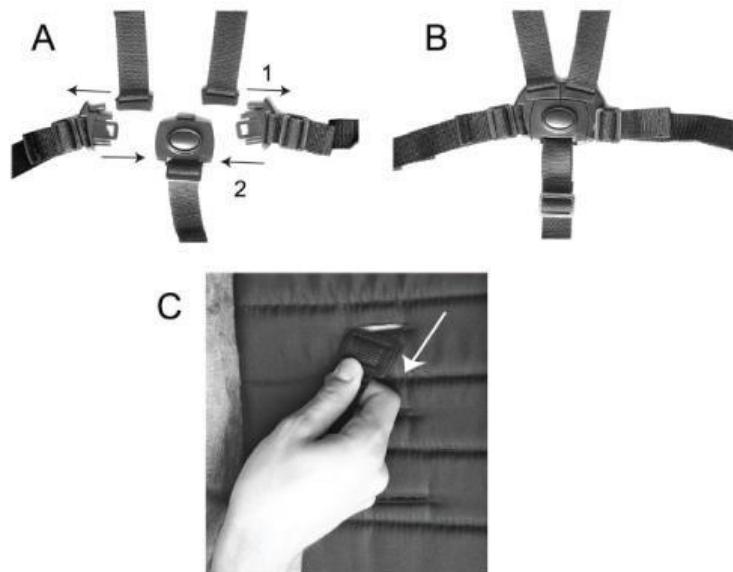

**18.**

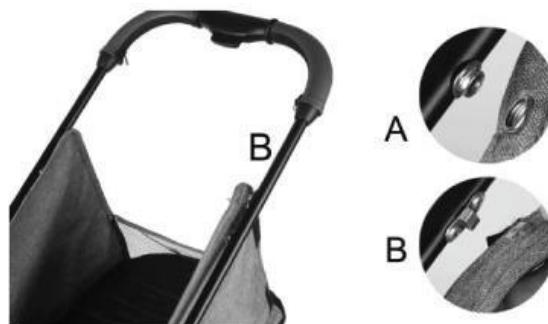

**19.**

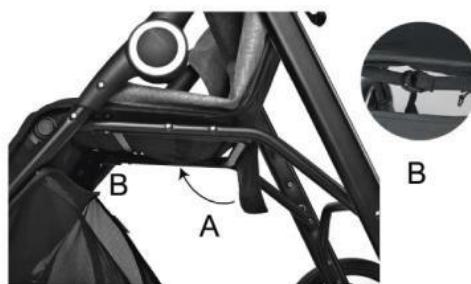

**20.**



**21.**



DRAGI POTROŠAČI!

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi su dizajnirani za bezbednost i udobnost vašeg deteta. Kolica su idealno rešenje za one koji cene kvalitet, modernost i funkcionalnost. Pažljivo pročitajte uputstvo i sledite njegove preporuke.

## VAŽNO – PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

### A. Mere predostrožnosti

#### UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Uverite se da su svi uređaji za zaključavanje uključeni pre upotrebe.
- Da biste izbegli povrede, vodite računa da dete bude podalje kada rasklapate i sklapate ovaj proizvod.
- Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom.
- Uvek koristite sigurnosni sistem.
- Proverite da li su ram kolica ili sedišta ili uređaji za pričvršćivanje auto sedišta pravilno pričvršćeni pre upotrebe.
- Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje.

Upotreba uzrasta i težine: od 0 meseci do 22 kg ili do 4 godine, šta god nastupi prvo.

- Preporučujemo korišćenje najnižeg ležećeg položaja za novorođenčad.
- Ovaj proizvod sme da koristi samo jedno dete u isto vreme
  - Uređaj za kočenje treba da se aktivira prilikom postavljanja i uklanjanja dece
- Maksimalno opterećenje korpe je 2 kg. Svako dodatno opterećenje okačeno na ručke kolica, naslon i bočne stranice će uzrokovati gubitak stabilnosti.
- Koristite samo delove i pribor koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Nemojte koristiti druge delove ili pribor.
- Podignite prednje točkove kada se penjete uz ivičnjak ili stepenice.
- Ne stavljamte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.
- Ne koristite sa dodatnom platformom.

#### MONTAZA

##### I. Delovi kolica (slika. 1)

- |    |  |    |                  |
|----|--|----|------------------|
| A. | Sportsko sedište sa sigurnosnim pojasevima | D. | Sigurnosna ručka |
| B. | Prednji točkovi                            | E. | Tenda            |
| C. | Zadnji točkovi                             | G. | Kišna kabanica   |

##### II. Sklanjanje kolica

Postavite okvir na ravnu površinu sa drškom nagore (slika 2). Da biste rasklopili okvir, pomerite bravu (Sl. 2A) na desnoj strani kolica i podignite okvir dok ne čujete zvuk zaključavanja (Sl. 2B). Pravilno rasklopljen okvir je prikazan na Sl. 3.

### III. MONTAŽA/DEMONTAŽA TOČKA

Ubacite zadnje točkove u prorez na zadnjoj osovini dok se potpuno ne blokiraju (Sl. 4). Da biste uklonili zadnje točkove, otključajte dugme za zaključavanje koje se nalazi sa obe strane zadnje osovine (SLIKA 5A) dok izvlačite točkove iz proreza

(Slika 5B). Ubacite prednje točkove u otvor na prednjoj osovini dok ne čujete zvuk zaključavanja (Sl. 6). Da biste uklonili prednje točkove, pritisnite dugme za brzo otpuštanje koje se nalazi ispod naslona za noge ispod svakog točka (Sl. 7). Kolica imaju sistem okretnih prednjih točkova sa mogućnošću zaključavanja za pravo kretanje. Da biste zaključali točak za kretanje napred, pomerite prsten koji se nalazi iznad točka (SLIKA 8).

## **PAŽNJA! Pre upotrebe kolica, uverite se da su svi točkovi pravilno postavljeni**

### III. MONTAŽA TENDE

Prilikom postavljanja tende, gurnite dodatke u vođice sa obe strane rama dok se ne zabrave (Sl. 9). Zatim pričvrstite čičak trake sa obe strane tende (Sl. 10). Pravilno postavljena tenda je prikazana na Sl. 11. Da biste rasklopili još jedan deo tende, otkopčajte rajsferšlus (Sl. 12).

### IV. MONTAŽA/DEMONTAŽA SIGURNOSNE RUČKE

V. Sigurnosna ručka mora biti umetnuta u odgovarajuće rupe na obe strane okvira, kao što je prikazano na Sl. 13. Da biste uklonili ručku, pritisnite dugmad sa obe strane i uklonite ručku (Sl. 14).

### V. UPOTREBA KOĆNICE

Kolica su opremljena nožnom koćnicom koja se nalazi na zadnjoj osovini. Pritisnite donji deo koćnice nadole; koćnica se aktivira kada čujete zvuk zaključavanja (SLIKA 15). Koćnica se otključava pritiskom na gornji deo koćnice.

### VI. PODEŠAVANJE NASLONA I OSLONCA ZA NOGE

Sedište je opremljeno glatkim sistemom za podešavanje naslona, od ležećeg do sedećeg položaja, pomoću kopče (Sl. 16A). Oslonac za noge ima 4 položaja. Pritisnite dugmad sa obe strane (SLIKA 16B) da promenite položaj oslonca za noge.

#### Sigurnosni pojasevi

Kaiševo kolica su prilagođeni tako da ih mogu koristiti i novorođenčad. Uvek koristite sistem za pričvršćivanje. Da biste pričvrstili dete, povežite kopče kaiševa za kukove i ramena, a zatim ih umetnите u srednju kopču dok se ne zakače (Slika 17A). Svaki put podesite kaiševe. Uklanjanje pojaseva (za čišćenje): Izvadite kaiševe za ramena i kukove iz otvora (SLIKA 17B).

### VI. VII. UKLANJANJE NAVLAKE SEDIŠTA

Uklonite tendu, sigurnosne pojaseve i sigurnosnu ručku. Da biste uklonili presvlaku sedišta, otkačite klinove koji se nalaze na ramu kolica (Sl. 18A) i skinitenavlaku sa kukica koje se nalaze pored njega (Sl. 18B). Zatim otkopčajte srednji čičak zatvarač koji se nalazi ispod sedišta (Sl. 19A) i kaiš ispod oslonca za noge (Sl. 19B) i skinitenavlaku. Instalirajte sedište prateći gore opisane korake obrnutim redosledom.

Oprez! Da biste očistili sedište, uklonite sve ojačavajuće jastučiće pričvršćene čičak trakama u tri dela sedišta.

### VII. SKLAPANJE KOLICA

Prilikom sklapanja kolica pritisnite dva dugmeta za zaključavanje koja se nalaze pored ručke za roditelje (Sl. 20). Zatim preklopite kolica prateći strelice (Sl. 21).

### VIII. ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za pravilnu ugradnju svih funkcionalnih elemenata kao i za obavljanje svih potrebnih održavanja i podešavanja kako bi kolica bila u dobrom tehničkom stanju. Kolica se moraju periodično provjeravati radi potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene značajne mere koje treba primeniti da bi se obezbedila bezbednost deteta i sprečilo skraćivanje životnog veka proizvoda:

- Proverite čvrstoću i sigurnost svih šrafova i spojeva.
- Proverite svu opremu za zaključavanje točkova i gume. Ako je potrebno, zamenite ili popravite.
- Proverite da li svi sigurnosni uređaji ispravno funkcionišu, posebno glavni i dodatni pričvršćivači koji treba da se kreću slobodno u bilo kom trenutku.

Molimo prestanite da koristite kolica ako postoje sumnje u njegovu pravilnu upotrebu ili sumnja na bilo kakvu opasnost. Ako točkovi škripe, nanesite tanak sloj silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer oni privlače prljavštinu, što otežava kretanje kolica.

### IKS. ČIŠĆENJE

	Prati na max. 30°C, ručno pranje.		Ne prati. Proizvod očistiti šistom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.
	Ne izbeljivati		Ne peglati
	Ne sušiti u mašini za sušenje veša		Ne čistiti hemijski

Ako su elementi kolica bili izloženi slanoj vodi, isperite vodom iz slavine što je pre moguće.

Nežno očistite proizvod vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do rasta buđi.