



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com

JOY

SRB PRENOSIVI KREKETAC

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU


A



B



C

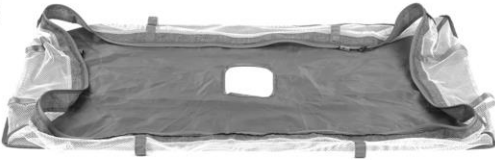

D



E



F



G



H



I



J



K




L




1.




2.

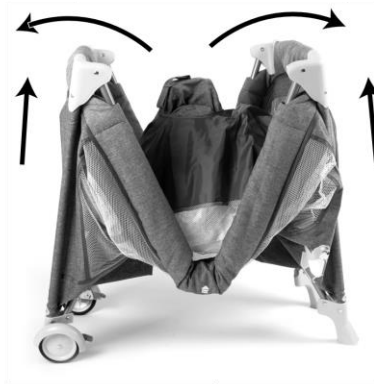

3.

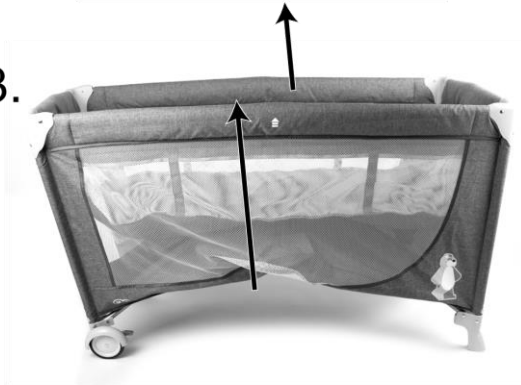

4.

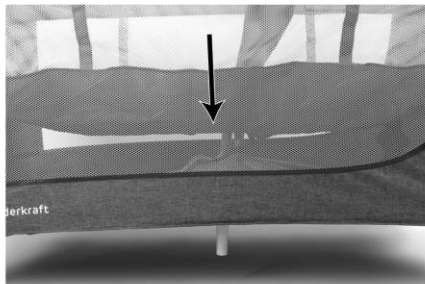

5.



6A.




6B.



7A.



7B.

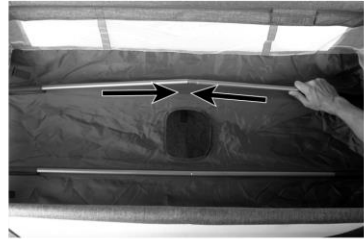

8.




9A.



9B.



10.

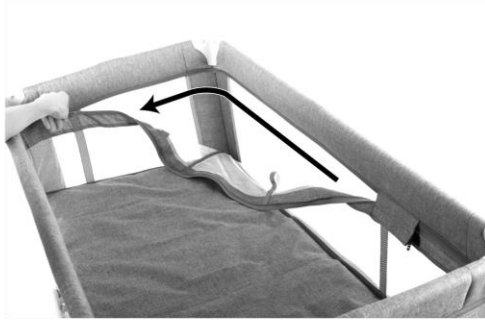

11A.



11B.




12.



13.



14A.

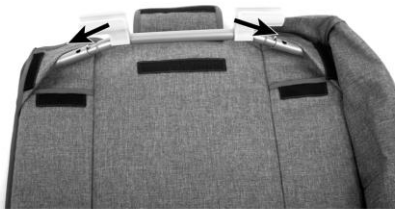

14B.



15A.




15B.




16A.



16B.

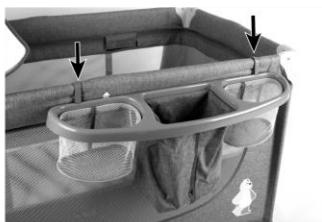

17A.

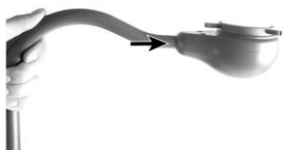

17B.



18.




19A.




19B.



20.

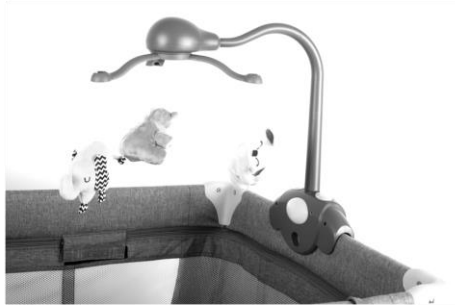


21A.

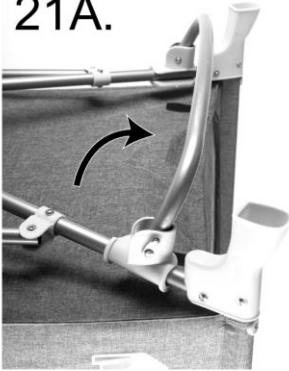

21B.



22.

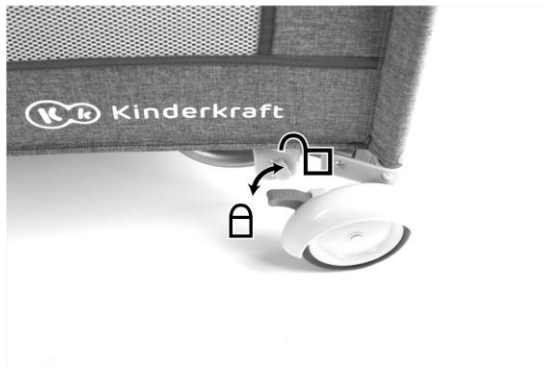


23A.



23B.



24A.

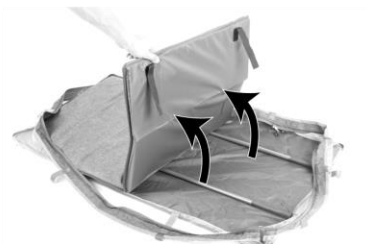

24B.



25.



26.



27.



28.



Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

UPOZORENJE!

Imajte na umu rizik od otvorene vatre i drugih izvora jake toplote, kao što su požari na električnim šipkama, požari na gasu, itd. U blizini krevetića;

- Ne koristite krevetić ako je neki deo slomljen, pocepan ili nedostaje i koristite samo rezervne delove koje je odobrio proizvođač;
- Ne ostavljajte ništa u krevetiću niti ga stavlajte u blizini drugog proizvoda koji bi mogao da bude uporište ili predstavlja opasnost od gušenja ili davljenja, npr. žice, žice za zavese / zavese;
- Ne koristite više od jednog dušeka u krevetiću.
- Prenosivi krevetić je spreman za upotrebu, samo kada su uključeni mehanizmi za zaključavanje. Pre upotrebe prenosivog kreveta za kretanje pažljivo proverite da li su potpuno zaglavljani.
- Najniži položaj osnove je najsigurniji. Kada dete počne da sedi samo, savetuje se da koristi samo ovaj osnovni nivo.
- Ako dete ostavite u krevetiću bez nadzora, uvek proverite da li je bočni ulaz pričvršćen patentnim zatvaračem.
- Ako dete ostavljate u krevetiću bez nadzora, uvek proverite da li su preklapne poluge preklapljene
- Debljina dušeka mora biti takva da je unutrašnja visina (izmerena od vrha dušeka do gornje ivice okvira kreveta) bila najmanje 500 mm u najnižem položaju osnove prenosivog kreveta i najmanje 200 mm u najvišem položaju osnove prenosivog kreveta.
- Maksimalna debljina dušeka: 8 cm.
- Dušek treba da bude veličine 120 x 60 cm. Dužina i širina moraju biti takvi da između dušeka i bočnih strana i krajeva ne bude praznina veća od 30 mm.
- Sve elemente za montažu treba pravilno zategnuti i redovno ih proveravati i po potrebi dotezati.
- Da bi se sprečilo povređivanje od pada, ako dete može da se popne iz krevetića, ne bi trebalo da ga koristi.
- Držači na izvlačenje (E) mogu se postaviti samo kada je dno kreveta u donjem položaju. Ručke se smeju koristiti samo kada je dete pod nadzorom odrasle osobe. U suprotnom držite ručke dalje od kreveta.

PODLOGA ZA PRESVLAČENJE - UPOZORENJE:

Podloga za presvlačenje dostupna je samo u prenosivom krevetiću sa dodatkom

- UPOZORENJE: Ne ostavljajte dete bez nadzora
- Točkovi se moraju zaključati pre nego što se koristi presvlaka za presvlačenje
- Klizače treba preklopiti pre nego što se koristi podloga za presvlačenje
- Podloga za presvlačenje namenjena je deci do 12 meseci starosti i do maksimalne težine od 11 kg.
- Sve dodatne ili rezervne delove možete dobiti samo od proizvođača ili distributera.

IGRAČKA - Sigurna upotreba baterija:

Igračka je dostupna samo u prenosivom krevetiću sa dodatkom.

Baterije koje se ne mogu puniti ne smeju se puniti. Različite vrste baterija ili nove i polovne baterije ne smeju se mešati. Proverite polaritet pri umetanju baterija.

Uklonite prazne baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojiti stubove za napajanje. Baterije se mogu puniti samo pod nadzorom odraslih. Punjive baterije treba izvaditi iz igračke pre punjenja



1. Lista delova:

- A. Okvir
- B. Sklopiva osnova
- C. Spušteni pod*
- D. Podni nosači x4
- E. Ručka x2
- F. Mrežica protiv insekata
- G. Torba
- H. Klizači za ljuljanje x2*
- I. Podloga za presvlačenje*
- J. Klizači/šrafovi za osiguravanje podloge za presvlačenje x2*
- K. Nosač sa korpama i kukama za pričvršćivanje (x2)*
- L. Luk sa 3 igračke*

*proizvodi dostupni samo uz krevetac sa dodacima.

2. Montaža::

Otkaçite patentni zatvarač na torbi i izvadite dečiji krevetić iz torbe. Otkopčajte čiçak koji se nalazi na donjem delu. Uklonite dečiji krevetić i ostale predmete. Da biste razmotali okvir (A), postavite ga toçkovima postavljenim prema dole (SLIKA 1), raširite uglove toliko da mogu da uhvate centralne delove stranica i çvrsto povuku kraće stranice dok se ne zakljućaju (slika 2). Uхватite centralne delove dužih stranica i çvrsto ih povucite dok se ne zakljućaju (SLIKA 3). Zatim pritisnite centralni deo dna krevetića, usmeravajući ga nadole (SLIKA 4). Okvir je potpuno rasklopljen i krevetić je blokiran (SLIKA 5).

NAPOMENA: Obavezno zaključajte sva četiri centralna elementa bočnih stranica! Mehanizam bočnog zaključavanja ne radi kada je dno kreveta rašireno ravno. Stoga, prilikom zaključavanja stranica, centralni deo dna mora biti podignut. Ako spuštenu pod (C) nije postavljen, ugradite ga pomoću patent zatvarača (slika 6A) i učvrstite kopčom (slika 6B). Postavite cevi nosača (D) u proreze smeštene na spuštenu podu (slike 7A i 7B), a zatim postavite postolje (B) u krevetić (slika 8). NAPOMENA: Da biste osigurali sigurnost, pričvrstite kaiševe ispod osnove počev od bočne strane ulaza (otvorite ulaz da biste zakopčali kaiševe ispod poda) (slike 9A i 9B) i završavajući na suprotnoj strani. Da biste olakšali montažu suprotne strane, preporučujemo da delimično otvorite patentni zatvarač oko spuštenog poda (slika 10), a zatim postavite kaiševe u proreze i prikačite ih na čičak ispod poda (slike 11A i 11B). Zatvorite patentni zatvarač oko poda i zaključajte kopčom (slika 12).

3. Ugradnja dodatne opreme *:

Klizači

Podignite okvir i postavite klizače (H) sa obe strane metalnog okvira na donjoj strani dečijeg krevetića (slika 13).

Podloga za presvlačenje

Postavite pričvrstne klizače (J) u okvir podloge za previjanje (I) dok se dugme za zaključavanje ne fiksira u okvir (slike 14A i 14B). NAPOMENA: da biste olakšali postavljanje klizača, otpustite krajeve na čičak na podlozi za previjanje i pričvrstite sve kuke nakon ugradnje okvira. Postavite podlogu za presvlačenje, čvrsto ga pritiskajući na okvir dečjeg krevetića dok čvrsto ne fiksira bokove (SLIKA 15A). Plastične kopče smeštene na dodatku sa korpama treba da budu pričvršćene na okvir dečijeg kreveta (slika 15B).

Nosač sa korpama i kukama za pričvršćivanje

Postavite kuke u rupe na nosaču (K), a zatim ih pričvrstite na okvir dečijeg kreveta (SLIKE 16A i 16B)

Luks a igračkama

Postavite šipku za igračke (L) u glavu rotirajućeg mehanizma u smeru strelice, a zatim je okrenite za 180 ° u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (slike 17A i 17B). Zatim ga ugradite u postolje igračke tako što ćete ga postaviti u smeru strelice i rotirati u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (slika 18). Instalirajte prstenove za igračke, a zatim okačite igračke na njih (SLIKE 19A i 19B). Postavite šipku za igračke na jednu od četiri strane okvira na mehanizmu za pričvršćivanje (slika 20A). NAPOMENA: Da biste sprečili da šipka igračkaka padne na dete, uverite se da je šipka pravilno postavljena na okvir i stabilna!

4. Funkcije prenosivog kreveca

Funkcija ljuljanja: Podignite okvir, otključajte klizače pritiskom na dugmad za zaključavanje smeštene na obe strane plastične kapice (SLIKE 21A i 21B).

Blokada točka: Dečiji krevetić ima blokadu točka. Da biste zaključali točkove, pritisnite ručicu kočnice. Za otključavanje podignite ručicu kočnice (SLIKA 22).

Podešavanje osnove: Dečji krevetić ima podešavanje visine osnove. Za spuštanje osnove otkopčajte kopču patent zatvarača i otvorite patent zatvarač unutar dečijeg krevetića zajedno sa postoljem smeštenim unutar dečijeg krevetića (SLIKE 23A i 23B). U sledećem koraku odvojite kaiševe od poda i preklopnu podlogu postavite u dečji krevetić (SLIKE 24A i 24B). **NAPOMENA:** Da biste bili sigurni, pričvrstite kaiševe koji se nalaze ispod osnove (SLIKA 25). Kada je osnova na najnižem nivou, možete koristiti bočni ulaz (SLIKA 26). U ovom položaju ručice za držanje (E) mogu se postaviti na dečji krevetić (SLIKA 27). **NAPOMENA:** Da biste osigurali sigurnost, postavite pričvršćene ručke samo kada je osnova postavljena na najniži nivo.

Funkcija mreže protiv komaraca (K): Da biste koristili mrežu protiv komaraca (F), razvucite uglove dečijeg kreveta (SLIKA 28).

5. Funkcija igračke

Luk za igračke se napaja iz baterije: 3 kom. Ks AA (LR6) 1,5 V (nije uključen).

Ugradnja / zamena baterije: Da biste instalirali ili zamenili baterije, pomoću šrafciopera odvrnite poklopac odeljka za baterije. Zamenite baterije pazeći na polaritet i zatvorite odeljak pomoću poklopca.

Igračka ima nekoliko tastera sa sledećim funkcijama:

:



Dugme uključuje svetlo. Ponovo pritisnite dugme da biste isključili svetlo.



Dugme pokreće vrtešku. Ponovo pritisnite dugme da biste isključili vrtešku.



Pritiskom na dugme počinje serija umirujućih melodija sa tri nivoa jačine zvuka. Kada se pritisne četvrto dugme, melodija se isključuje.



Dugme aktivira funkciju vibracija sa tri nivoa inteziteta. Nakon četvrtog pritiska na dugme, funkcija se isključuje.

Održavanje i čišćenje

Prenosivi krevetić i tkanina na preklop - obrišite blagim sapunom i vodom. Nikada ne čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje na bazi amonijaka, belila ili alkoholnih pića. Prenosivi krevetić mora se temeljno osušiti pre upotrebe ili skladištenja.

Podloga za previjanje * - obrišite blagim sapunom i vodom. Nikada ne čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje na bazi amonijaka, belila ili alkoholnih pića. Ostaviti da se osuši na vazduhu.

Šipka za igračke * - obrišite vlažnom krpom i blagim sapunom. Ne uranjajte u vodu.

Igračke * - ručno pranje na maksimalno 40 ° C, ne izbeljivati, ne sušiti u mašini za sušenje veša, ne peglati, ne čistiti hemijski.

Mreža protiv komaraca * - ručno pranje na max. 40 ° C, ne izbeljivati, ne sušiti u sušilici, ne peglati, ne čistiti hemijski

Okvir - očistite metalni okvir mekom, čistom i vlažnom krpom koristeći blagi sapun.

ODLAGANJE PROIZVODA



Simbol precrtane kante za smeće postavljene na opremu, ambalažu ili priložene dokumente označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom.

Korisnik će dostaviti iskorišćenu opremu na određeno mesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o mestu za sakupljanje otpada od električne opreme mogu se naci u korisničkoj službi prodavnice. Svako domaćinstvo koriste električnu I elektronsku opremu I samim tim predstavlja potencijalni izvor opasnog otpada za

ljude I životnu sredinu, jer ova vrsta opreme uključuje opasne supstance, smeše I komponente. Sa druge strane, dotrajala oprema je dragocen materijal koji može biti izvor materijala koji se mogu reciklirati kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe I drugi.

Odgovarajuće odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu I zdravlje ljudi!



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań