



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com

FINIO

SRB STOLICA ZA LJULJANJE

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n

1.




2.



3.



4

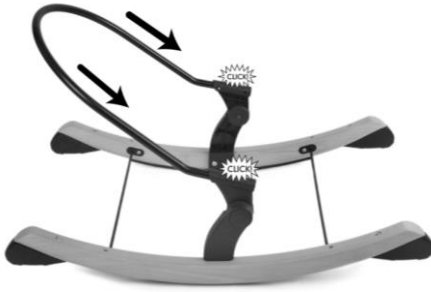

4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.




13.




14.




15.

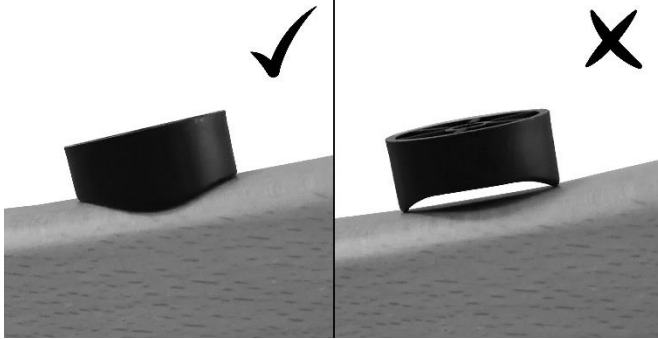

16.

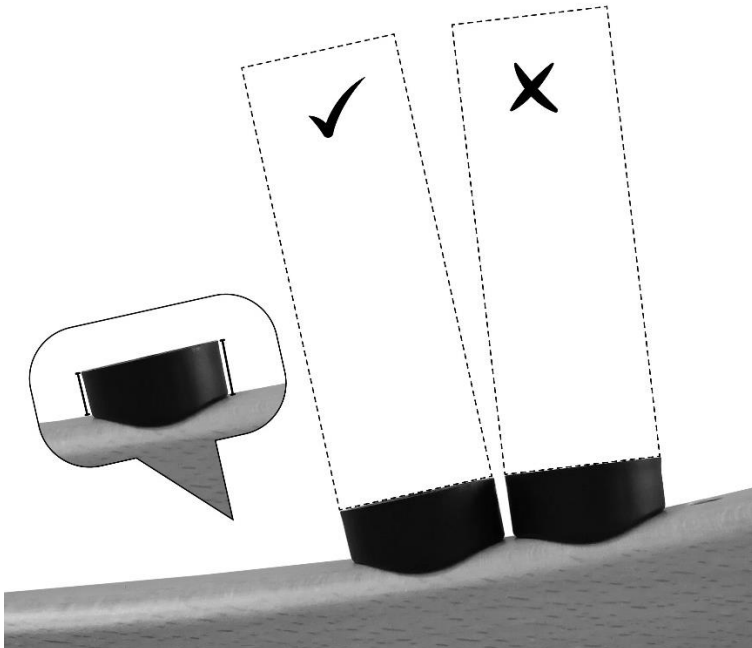

17.

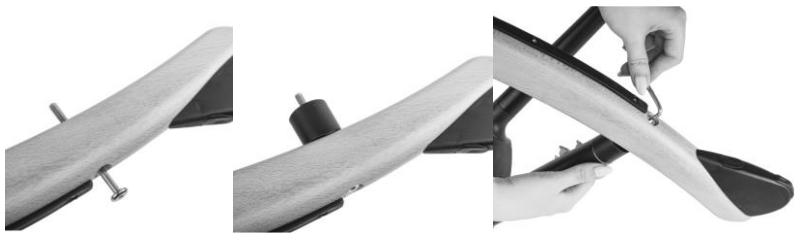

18.



19.

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU! UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Opasno je koristiti ovu hjihalicu - stolicu za ljuljanje na povišenoj površini, npr. sto.
- Uvek koristite pojaseve.
- Ova njihalica – stolica za ljuljanje nije namenjena za duži period spavanja.
- Ne koristiti proizvod kada Vaše dete može da sedi samostalno.
- Ne koristite proizvod kada dete može samostalno da sedi ili kada ima više od 9 kg.
- Ovaj proizvod ne predstavlja zamenu za kolevku ili krevetac. Ukoliko Vaše dete želi da spava, trebalo bi ga preneti u odgovarajući krevet ili krevetac.
- Da bi ste izbegli moguće povrede prilikom sklapanja i rasklapanja, uverite se da deca nisu u blizini
- Ne pomerati ili podizati proizvod dok je dete u njemu
- Dečije stolice, ljuljaške ili njihalice, postavljene ispod prozora dete može iskoristiti kao stepenik što može dovesti do pada deteta kroz prozor.
- Nikada ne koristiti pojas sa igračkama za nošenje kolevke.
- Držati proizvod dalje od otvorenog plamena, ili drugih izvora toplote kao što su električne grejalice, gasne grejalice, itd.
- Ne koristiti proizvod ukoliko je oštećen ili ukoliko nedostaju delovi.
Ne koristiti dodatke ili delove koji nisu odobreni od strane proizvođača.



Za stolicu FINI sa povezanim klizačima:

- Ako se proizvod stavi ispod prozora, dete ga može koristiti kao stepenicu i ispasti.
- Ovaj proizvod je namenjen deci uzrasta od 24 do 60 meseci, do 20 kg telesne težine, koja mogu da sede bez pomoći.

I. LISTA DELOVA (SLIKA 1)

	Deo	Količina
a	Klizači	2
b	Plastični nosač (levi i desni)	2
c	Metalna šipka koja povezuje klizače	2
d	Metalni ram za sedišta	1
e	Metalna konstrukcija naslona	1
f	Navlaka za sedišta sa pojasevima	1
g	M6x65 mm šraf	2
h	M6x85 mm šraf	2
i	M6x34 mm šraf	4
j	Metalni čepovi	4
k	M4x15 mm šraf	4
l	Mali razdvojni rukav	2
m	Veliki razdvojni rukav	2
n	Inbus ključ (vel. 4)	1

II. SKLAPANJE STOLICE ZA LJULJANJE

Za sklapanje se koristi Phillips šrafčiger (koji nije uključen u komplet). Pomoću ključa (n) i vijaka (i) pričvrstite plastične nosače (b) na klizne nosače (a) (SLIKA 2). Montirajte metalne šipke (c) na klizne trake pomoću šrafa (k) (SLIKA 3). Umetnite metalni okvir naslona (e) u nosače dok se ne zaskoče reze (SLIKA 4). Postavite navlaku sedišta (f) na sklopljeni okvir (SLIKA 5). Zatim unesite metalni okvir sedišta (d) u donji deo navlake sedišta i pričvrstite rezu (slika 6). Gurajte okvir sedišta u nosače (slika 7) dok ne začujete zvuk škljocanja (slika 8). OPREZ! Ne zaboravite da zasune okvira postavite sigurno u rupe na nosačima. Na kraju, zategnite kaiš ispod sedišta.

III. FUNKCIJE STOLICE ZA LJULJANJE






Pritisnite dugmad sa obe strane njihovih da biste podesili nagib (SLIKA 9). Stolica za ljuljanje sadrži dva podešavanja položaja naslona (slika 10). Da biste promenili funkciju ljuljanja, okrenite stopice ispod klizača (SLIKA 11). Slika 12 prikazuje stopice u položaju koji omogućava ljuljanje kolevke. Da biste sprečili ljuljanje, okrenite noge kao što je prikazano na slici 13. Da biste osigurali beb, provucite preklopne zglobove kroz otvor za remen međunožja i povežite reze kopče dok se ne zaključaju (slika 14). Svaki put podesite sigurnosni pojas kako biste pravilno zaštitili beb. Za podešavanje koristite plastične elemente na pojasevima na krilu.

IV. SASTAVLJANJE SA KINDERKRAFT FINI STOLICOM

Rastavite sve komponente stolice za ljuljanje FINIO, prateći korake predviđene u poglavlju II obrnutim redosledom. Otkočite donje delove nogu stolice Kinderkraft FINI, ostavljajući gornje noge i oslonac za noge na mestu. Zatim uzmite klizače i na mestu montaže metalnih šipki (c) pričvrstite metalne čepove (j) pomoću šrafova (k). Upotrebite mali razdvajač (l), šraf (g) i ključ (n) za pričvršćivanje klizača na prednju nogu stolice FINI (SLIKA 15). Iskrivljena površina rukava treba da dodiruje klizače, ravna strana treba da dodiruje nogu stolice FINI. NAPOMENA: SLIKA 16 prikazuje pravilan položaj plastičnih rukava, dok SLIKA 17 prikazuje položaj i zakrivljenost rukava (plastični rukavi imaju stranice koje se neznatno razlikuju po visini, tako da će nepravilno postavljene noge stolice naginjati od njihovog pravilnog položaja ,vertikalni položaj i zbog toga neće biti

moгуће instalirati sedište. Pomoću velike matice (m), šrafa (h) i ključa (n) pričvrstite klizne palice na zadnje noge stolice FINI (slika 18), osiguravajući pravilnu ugradnju matice, kao što je prikazano na slikama 16 i 17. Uverite se da su metalni čepovi (j) postavljeni na unutrašnjost stolice. Slika 19 prikazuje pravilno sastavljenu FINI stolicu sa klizačima.

V. Održavanje i čišćenje

	Prati na temperaturi max. 30°C, ručno pranje		Ne izbeljivati
	Ne sušiti u mašini za sušenje veša		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		

Ram: Obrisati ram sa mekom, čistom krpom I blagim sapunom.

vi Skladištenje

Držati proizvod dalje od dece.

Izvadite baterije iz proizvoda ukoliko se ne koriste duže vreme da bi se izbegla rđa I curenje iz baterija.



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań